

CÓMO APLICAR LA REVISIÓN DE LOS RHINESTONES DE CRISTAL MOTIVOS, TELAS Y ROCAS CRISTALINAS EN LA TELA?

De : Perles & Co



0 minutos

¿Cómo se aplica la pedrería de hierro?

Crystal Fabric y Crystal Rock PureCrystal son millones de diminutos cristales PureCrystal tallados en bruto y fijados en un soporte de silicona que se adhiere con calor a una base textil. Puede adoptar la forma de una tira de strass para recortar y pegar, un círculo, una gota, un corazón, un animal, un emoticono, etc.

Para aplicar los strass Crystal Fabric y Crystal Rock sobre tela, utilice el mismo método que para los strass PureCrystal hotfix: el adhesivo se activa con el calor de la plancha para adherirse al soporte. Los strass para planchar sólo tardan unos minutos en adherirse a la tela.

Estos strass de cristal son perfectos para personalizar ropa, bolsos de tela, zapatos y artículos de decoración. También se pueden crear joyas sobre una base textil como el ante.

Sin embargo, hay que tomar algunas precauciones antes de empezar.

Tejidos inadecuados para pegar strass de cristal

Ciertos tejidos y acabados especiales no son adecuados para aplicar pedrería cristal Hotfix, debido a su baja capacidad de absorción. He aquí una lista de tejidos y acabados inadecuados:

- Tejidos muy gruesos
- Tejidos muy finos, como el tul
- Cuero liso e imitaciones de cuero
- Tratamientos hidrófugos o impermeables (silicona, resina sintética utilizada como impermeabilizante)
- Recubrimientos de teflón
- Tratamientos antimanchas
- Tratamientos de fácil cuidado
- Acabados de fluorocarbono
- Suavizantes
- Determinados tintes (tintes que contienen pigmentos metálicos)
- Tratamientos enzimáticos.

Nota: a veces puede ser útil lavar el tejido antes de la aplicación para eliminar los acabados no deseados (especialmente los agentes suavizantes) y mejorar la absorción.

Y ya está. Ya lo sabe todo sobre el uso de los strass adhesivos de cristal Crystal Fabric y Crystal Rock. ¡Ahora te toca a ti! Ponte manos a la obra y personaliza tus prendas y accesorios siguiendo las instrucciones paso a paso que te ofrecemos a continuación.

¿Te faltan ideas? Inspírate en nuestro tutorial sobre cómo crear un estampado de strass o transforma una chaqueta militar en una chaqueta totalmente rockera. Rápido y fácil de usar, ¡dale una segunda vida a tu ropa vieja!

Paso a seguir

★ Paso 1/5

PREPARAR LA TELA

Antes de empezar a aplicar supedrería de cristal, debe comprobar que el textil que está utilizando puede soportar la presión y una temperatura máxima de 120°C. Al mismo tiempo, debes comprobar la capacidad de absorción del tejido realizando la prueba de la gota de agua.


Para comprobarlo, echa unas gotas de agua sobre él. Si su tejido absorbe las gotas rápidamente, es compatible con el planchado. Si no es así, debes cambiar el tejido.



★ Paso 2/5

ELECCIÓN DEL DISEÑO


Comienza cortando el diseño de pedrería de cristal lo más cerca posible de sus contornos para evitar cualquier marca que la hoja aplicadora transparente pueda dejar en la tela como resultado de la aplicación de calor. A continuación, coloca el diseño sobre la tela en el lugar en el que quieras pegar la pedrería.

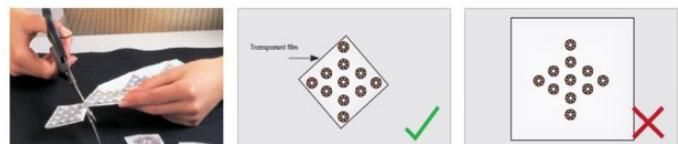

★ Paso 3/5

APLICACIÓN CON UNA PLANCHA

Asegúrese de utilizar una plancha con una suela lisa sin zonas de vapor. Esto es para asegurar que el calor se distribuye uniformemente y que la presión se distribuye uniformemente en toda la superficie de la suela.

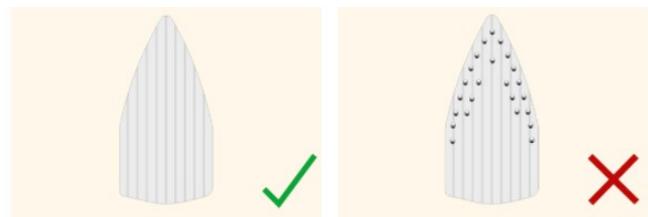

★ Paso 4/5

A continuación, seleccione la temperatura de la plancha en función del tipo de tejido base: posición "algodón" o temperatura 150° o el símbolo **.

A continuación, coloque una hoja de cartón en el reverso del tejido base para evitar cualquier rastro de calor o derrame de adhesivo en el reverso del tejido o en el otro lado de la prenda.

Proteja los diamantes de imitación que va a pegar con una lámina de teflón o una hoja de papel de horno.



★ Paso 5/5

Aplique la plancha directamente sobre la parte superior del diseño, sin movimiento y con una presión uniforme y constante durante un periodo de tiempo que varíe entre :

- 50 segundos a 120° para un diseño Strass Hotfix en un tejido de algodón,
- 50 segundos a 140° para un diseño de tejido de cristal planchado sobre una base de algodón,
- 80 segundos a 140° para un diseño Crystal Rocks planchado sobre una base de algodón,
- 70 segundos a 140° para un diseño de Rocas Finas de Cristal o Rocas Ultrafinas de Cristal fusionadas a una base de algodón.

Como regla general, es mejor esperar 24 horas después de aplicar un elemento de planchado para utilizar el artículo personalizado y/o lavarlo para ver si **suspedrería de cristal** no se desprenden.

Resultado