


¿CÓMO PERFORAR UNA PIEDRA PRECIOSA?

De : Lucie T Perles&Co

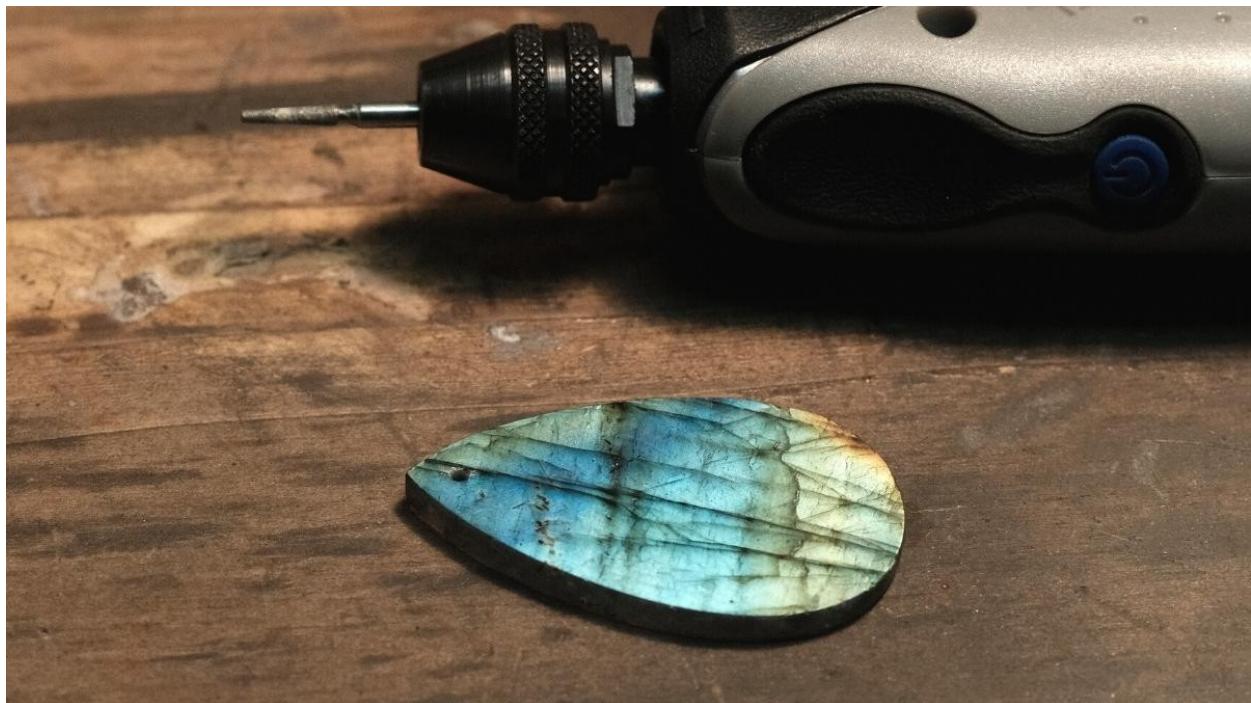

0 minutos

Ya sea amatista, ónix, cuarzo rosa o ágata, nos encanta llevar piedras preciosas en nuestra bisutería. En forma de perlas, colgantes, lentejuelas, pulseras, chips o cabujones... Con su increíble diversidad de colores, tamaños y formas, se adaptan a todos los estilos.

¿Cómo perforar una piedra fina?

Para fijar la piedra a un colgante, puedes engarzarla con un hilo de macramé, pegarla a un soporte, enrollar un hilo metálico o puedes colgarla de un cierre. En este caso, es posible que tengas que perforar la piedra.

En nuestro vídeo de arriba, Lucie explica cómo perforar una piedra para hacer un colgante. Siga los pasos.

Tenga cuidado con la dureza de su piedra (escala Mohs). Según la variedad, será más o menos dura, y por tanto más o menos frágil. Reaccionará de forma diferente durante la perforación. Para saber todo lo que necesita saber sobre las piedras naturales, consulte nuestra ficha práctica.

Sigue los pasos de nuestro vídeo (detallados en los pasos siguientes) para perforar una piedra preciosa y hacer un colgante DIY.

¿Que material usar para ¿Cómo perforar una piedra preciosa? ?

MATERIAL



DREMEL® Lite 7760 - Herramiento de precisión con 15 accesorios x1
Ref :: ATT-231
Cantidad : 1



Diámetro de la broca de diamante 1.7 mm - Acero x1
Ref :: ATT-295
Cantidad : 1



Kit DREMEL® 3000 (3000-2/25)
Ref :: OUTIL-628
Cantidad : 1



DREMEL® Stylo + 2050-15 - Herramiento de precisión con 15 accesorios x1
Ref :: TECH-798
Cantidad : 1

Paso a seguir

★ Paso 1/7

Coloca tu broca de diamante en la Dremel. (0:14)

★ Paso 2/7

Marque la ubicación del agujero en la piedra preciosa.
(0:23)

★ Paso 3/7

Poner la velocidad de tu dremel en 1 al principio (0:33)

★ Paso 4/7

Haga un agujero previo antes de taladrar. (0:39)

★ Paso 5/7

Puedes empezar a perforar. (0:46)
Para evitar que la piedra se caliente durante la
perforación, debe estar permanentemente sumergida en
agua. **Al perforar, sólo la broca de diamante debe estar
en contacto con el agua. El dremel no debe tocar el agua.**

★ Paso 6/7

Una vez que el agujero esté bien hecho, puedes
aumentar la velocidad de tu dremel a 5. (1:02)
Sujeta la piedra con firmeza y ten cuidado con los dedos.
Es muy importante tomarse su tiempo y hacer
descansos. Tómatelo con calma, pero no presiones
demasiado.

★ Paso 7/7

Ya está, ¡tu piedra preciosa está perforada! Ahora sólo
tienes que añadir un accesorio de colgante para colgarlo
en una cadena de collar. (1:21)

Resultado

