

BOLSA DE ACCESORIOS, POMPÓN DE PERLAS DE ÁNGEL CON PERLAS ATHOS DE PUCA

De : Puca



Avanzado



2h

¿Cómo se hace una borla de perlas?

Como siempre en la ocasión de la liberación de las nuevas perlas de Puca, un nuevo patrón las acompaña! Hoy tenemos el placer de presentarles las nuevas cuentas, las cuentas Athos de Puca.

Son cuentas largas y planas por un lado, que pueden parecer un cabujón.

Puca, por lo tanto, ha preparado un bonito tutorial para aprender a engarzar las cuentas de Athos. Entonces serás capaz, gracias a este primer paso, de conectarlos entre sí. Habías reservado una cálida bienvenida al pompón de bricolaje Alix, hecho con cuentas de Samos. Hoy os revelamos cómo hacer otra versión con las cuentas Athos de Puca.

Por supuesto, podéis adaptar este tutorial a vuestros deseos cambiando los colores de las cuentas utilizadas. También puede adaptar el soporte transformando fácilmente esta borla en un colgante montándola en la cadena que desee.

Encuentre en la parte inferior de la página todo el material necesario para hacer esta borla y montarla en una bolsa de joyas. Adapte la lista de suministros para añadir una cadena, un broche y un abalorio en caso de que desee convertir esta joya en un colgante.

¿Que material usar para Bolsa de accesorios, pompón de perlas de ángel con perlas Athos de Puca?

MATERIAL



Anillas abiertas 3x0.5 mm - De Fabricación Europea - Dorado con oro fino x50
Ref :: ACC-337
Cantidad : 1



Bastón cabeza redonda 51x0.70 mm - Dorado con oro fino x 25
Ref :: ACC-721
Cantidad : 1



Hilo Fireline nilón trenzado 0.12 mm (6LB) Crystal x45 m
Ref :: BRF-116
Cantidad : 1



Cadena fina malla forçat ovalada 1 mm Dorado con oro fino x1m
Ref :: CHR-371
Cantidad : 1



Miyuki Delica 11/0 DB0010 - Black
Ref :: DB-0010
Cantidad : 1



Borla de hilo imitación seda 40 mm Negro
Ref :: LCD-857
Cantidad : 1



Rocalla Miyuki Duracoat 8/0 4202 - Galvanized Gold
Ref :: MR08/4202
Cantidad : 1



Rocalla Miyuki Duracoat 11/0 4202 - Galvanized Gold
Ref :: MR11/4202
Cantidad : 1



Rocalla Miyuki Duracoat 15/0 4202 - Galvanized Gold x8g
Ref :: MR15/4202
Cantidad : 1



Athos 3D par Puca® cabuchón ovalado de cristal 20x10 mm - Jet Gold Splash x1
Ref :: PLS-523
Cantidad : 3



Llavero mosquetón 23 mm dorado con oro fino x1

Ref :: POC-041

Cantidad : 1



Cuentas redondas 3 mm Gold Bronze x50

Ref :: RVC-048

Cantidad : 1



Toupies en cristal PureCrystal 5328 3 mm Crystal Aurum 2X x20

Ref :: TPK-055

Cantidad : 1



Redonda aplanada PureCrystal 5040 8 mm Jet x1

Ref :: WRD-299

Cantidad : 1

Paso a seguir

★ Paso 1/36

Coloca 40 DB y cierra para formar un bucle.



★ Paso 2/36

Coloca el 9 DB con la técnica de tejido de peyote



★ Paso 3/36

Lugar 1 R15



★ Paso 4/36

Coloca otra vez 9 DB y luego 1 R15 y ven y colócate como se muestra en la imagen de adentro.



★ Paso 5/36

Haga una fila de R15 y venga a pararse afuera como se muestra en la foto.



★ Paso 6/36

Dale la vuelta a tu trabajo, coloca a tu Athos y haz dos filas de DB11s.



★ Paso 7/36

Haga una primera fila de R15



★ Paso 8/36

Haz una segunda.



★ Paso 9/36

Ten cuidado de colocar tu R15 (insertado en el paso 3) en la punta del Athos



★ Paso 10/36

Haz una 3^a fila de R15, pero para los picos ve a los 2 R15 sin añadir ningúun R15 extra.



★ Paso 11/36

Repita este paso en el otro lado.



★ Paso 12/36

Haz una cuarta fila de R15, siempre teniendo cuidado de aplicar el paso 10 para los picos.



★ Paso 13/36

Haz una 5^a fila, esta vez insertando 1 R15 en cada punto.



★ Paso 14/36

Coloca 3 R15 cerrando la cremallera en ambos lados para terminar



★ Paso 15/36

Repita este paso para obtener 3 Athos




★ Paso 16/36

Ven y párate en el lugar indicado en la foto (es decir, 3er DB, 8º DB del R15 del engarce.



★ Paso 17/36

Lugar 3 R11

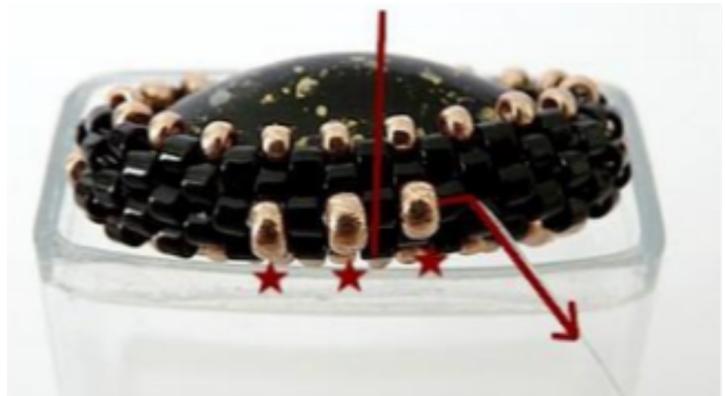


★ Paso 18/36

Ponga 1 R11 y venga a cerrar el segundo engarce.



★ Paso 19/36

Cierra todos los R11 con los cadáveres delante de ellos.

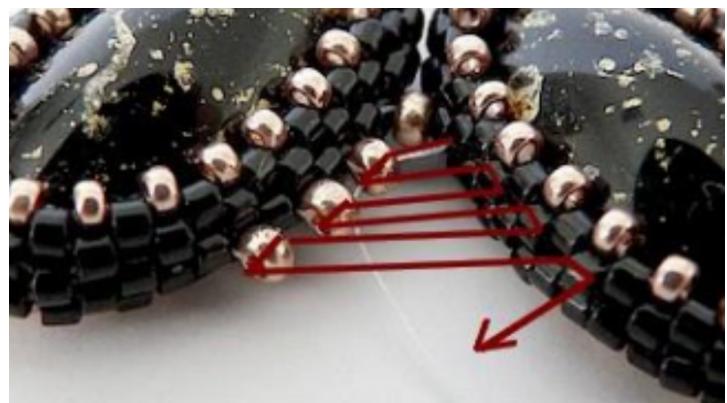

★ Paso 20/36

Estás sosteniendo esto



★ Paso 21/36

Golpea 1 R11 y plancha todas las cuentas.



★ Paso 22/36

Repite los pasos 2 a 7 para colocar tu 3er Athos




★ Paso 23/36

Cierre su asamblea para atar los tres Athos juntos.



★ Paso 24/36

Colóquese como se muestra en la foto y coloque 3 R15, 1T3, 3R15 en el R15 del engarce. Haz la fila de esta manera, repitiendo la operación para los otros lados.

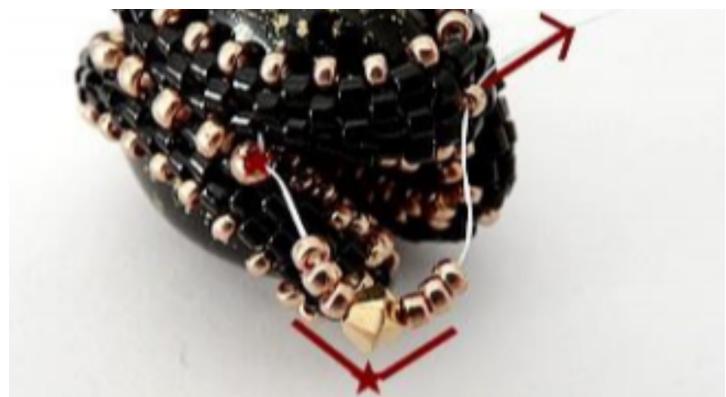

★ Paso 25/36

Tú lo entiendes. Muévete a la T3.



★ Paso 26/36

Coloca 1 R15, 1 R11, 1 R15 en el T3



★ Paso 27/36

Coloca 1 R15 en la T3 y aprieta. Repita los pasos 26 y 27 a lo largo de la fila.



★ Paso 28/36

Tú lo entiendes. Párese aquí en los tres R15



★ Paso 29/36

Coloca 1 R11 justo encima del R15 del engarce, toda la fila.



★ Paso 30/36

Tú lo entiendes. Colóquese como se muestra en la imagen



★ Paso 31/36

Coloca una cuenta redonda de 4mm entre cada R11 y aprieta.



★ Paso 32/36

Tú lo entiendes. Repita los pasos 24 a 30 para el otro lado.



★ Paso 33/36

Coloca un anillo y un alfiler en tu pompon.



★ Paso 34/36

Coloque su pompon y tallo en la cuenta y repita el paso 32. Teje una nueva fila de R111 entre las cuentas redondas de 4 mm, aprieta y cierra el hilo.




★ Paso 35/36

Coloca una cuenta de 18 mm y un R8, y luego haz el lazo.



★ Paso 36/36

Coloque su cuenta o un anillo para conectar su montura al soporte de su elección.

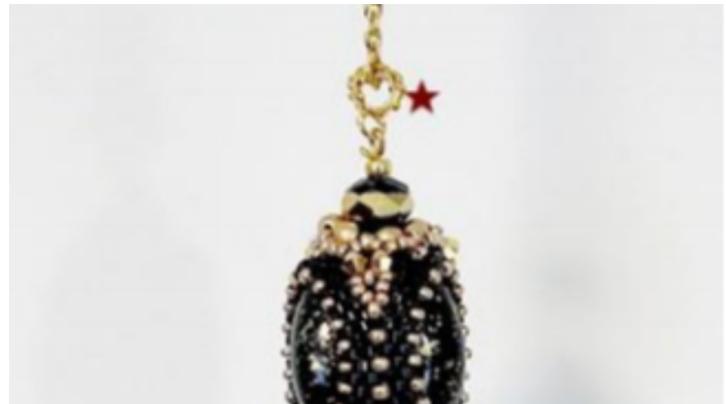

Resultado