

PENDIENTES SOLEIL DE PERLAS AZUL COBALTO Y NÁCAR

De : Tiffanie Perles&Co



Intermedio



30 minutos

¿Cómo hacer pendientes con perlas?

Haz unos pendientes originales y a la moda con este tutorial fotográfico paso a paso. Este tutorial se puede hacer con casi cualquier cuenta de 2 a 4 mm de diámetro. Aquí hemos utilizado Miyuki delicadas 11/0, cuentas de cristal facetado y cuentas de latón. Los tacos están hechos con cabujones de Rivoli PureCrystal, que están disponibles en muchos colores.

Los pendientes también están hechos de discos de nácar sobre los que hemos pegado una forma de medio sol en oro relleno y un cabujón de 4 mm en amazonita.

Estos pendientes de colores vivos quedarán muy bien con una blusa azul cobalto o una sencilla camisa blanca. También puedes personalizarlos con los colores de tu ropa favorita.

La técnica es sencilla, pero requiere un poco de habilidad. Las perlas que rodean el disco de nácar se fijan con un alambre que rodea el clavo de cabeza redonda que atraviesa el disco. El colgante de medio sol y el cabujón de amazonita están pegados con un fuerte pegamento de dos componentes. El pegamento hasulith también se mantiene, pero es un poco más débil.

Los discos de nácar están hechos a mano y son todos un poco diferentes. Elige 2 de los 5 discos que sean los más parecidos y regulares en cuanto al grosor de los bordes. Esto no será necesariamente perfecto. Guarda los otros 3 para otros proyectos como estos pendientes por ejemplo:


- [Pendientes de concha madreperla y oro](#)
- [DIY Pendientes de perlas y alambre](#)
- [Haga unos sencillos pendientes de nácar blanco y dorado](#)

¿Que material usar para Pendientes Soleil de perlas azul cobalto y nácar ?

MATERIAL



Clavos de cabeza esférica 51x0,8 mm - Dorado x25
 Ref :: APT-066
 Cantidad : 1

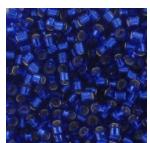

Miyuki Delica 11/0 DB0047 - Silver Lined Cobalt
 Ref :: DB-0047
 Cantidad : 1



Hilo de cobre para hacer piezas de Joyería y bisutería 0.40 mm Dorado x20m
 Ref :: FCU-556
 Cantidad : 1



Charm de medio sol 11x15 mm - excluido Perles&Co - Gold filled x1
 Ref :: GLD-980
 Cantidad : 1



Bolitas en latón de Fabricación Europea 2 mm Dorado con oro fino x20
 Ref :: MET-150
 Cantidad : 1



Cuentas planas de nácar - forma de paleta 25 mm - Natural x2
 Ref :: NA-689
 Cantidad : 1



Redondas planas facetadas 4x3.5 mm Dark Cobalt Opaco x40cm
 Ref :: RVC-489
 Cantidad : 1



Redondas planas facetadas 3.5x3 mm Azul claro x35cm
 Ref :: RVC-617
 Cantidad : 1



Cabuchones redondos 3 mm para pegar o para engastar Amazonite x5
 Ref :: SP-850
 Cantidad : 1



Bases de pendientes 1 anilla para cabuchón PureCrystal 1122 8 mm de Plata 925 x2
 Ref :: SSU-405
 Cantidad : 1



Cabuchón PureCrystal 1122 Rivoli 8 mm Majestic Blue x1
Ref :: SWC-968
Cantidad : 2

MATERIAL



Alicate corte Flush cutter x1
Ref :: OUT-019
Cantidad : 1



Pegamento de epóxido UHU Plus Endfest 300 90 min - 2 componentes
Ref :: OUTIL-009
Cantidad : 1



Pince ronde manche pailleté
Ref :: OUTIL-134
Cantidad : 1

Paso a seguir

★ Paso 1/5

Pase un clavo de cabeza redonda a través de una cuenta de 4 mm de facetas y luego el disco de nácar. Dobra el clavo a 90° a 3 mm de la parte superior del agujero de la perla. Cortar el alambre a 8 mm del pliegue. Forma un bucle con los alicates redondos girando el alambre en la dirección opuesta al pliegue. Haga clic aquí para ver un vídeo sobre cómo [hacer un bucle con un clavo](#).



★ Paso 2/5

Pega el cabujón en el pendiente y deja secar el pegamento. A continuación, introduce el anillo del pendiente en el bucle del pendiente y ciérralo. Corta 15 cm de alambre de 0,40 mm de diámetro. Enrolle un extremo del alambre dos veces alrededor de la tachuela bajo el bucle.



★ Paso 3/5

Ensarta las siguientes cuentas 4 veces: 2 delicadas, 1 cuenta metálica, 2 delicadas, 1 cuenta redonda facetada de 3 mm. Termina con 2 delicadas. Coloca el hilo con las cuentas alrededor del disco. Enrolle el hilo una vez alrededor del clavo, entre la cuenta de 4 mm y el disco.



★ Paso 4/5

Enhebra las cuentas en el otro lado y luego envuelve el hilo dos veces alrededor de la anilla, por debajo del bucle. Corta el hilo sobrante.



★ Paso 5/5

Prepara el pegamento y aplícalo en la parte posterior del sol con un palillo. Coloca el medio sol encima en el centro del disco. A continuación, pega el cabujón poniendo pegamento en el agujero del sol. Retire inmediatamente el exceso de pegamento con un palillo limpio. Será más difícil de quitar una vez que el pegamento se haya secado.



Resultado

