

BANDEJA DE ABALORIOS DIY PARA TEJER CUENTAS

De : Tiffanie Perles&Co



Avanzado



3h

¿Cómo hacer una bandeja de abalorios?

Este tutorial le muestra un diseño de bandeja de abalorios DIY utilizando resina y polvo de raysin. Para ello necesitarás un molde de silicona para hacer una bandeja. Este molde permite crear varias bandejas de aproximadamente 23,5 cm de largo por 13 cm de ancho. Así que puedes hacerlos para tus amigos. También vendemos un molde para bandejas pequeñas, pero éste no es lo suficientemente profundo como para hacer una bandeja de abalorios. En su lugar hemos hecho una bonita bandeja para joyas.

Esta bandeja para rebordear le permite llevar su tejido en curso de una habitación a otra. Diviértete personalizándolo con nuestras decoraciones y tintes de resina. Por ejemplo, puedes poner pequeñas flores secas en los bordes o hacer la bandeja con un degradado de colores. Deja volar tu imaginación.

En este tutorial, hemos utilizado dos materiales diferentes para nuestras bandejas: resina epoxi de dos componentes y polvo Raysin. El polvo de raysin es una especie de yeso pero mucho más sólido y no frágil. Por otro lado, es un poco más frágil que la resina. Es probable que la bandeja se rompa si se cae al suelo. También es un material bastante pesado. No obstante, es muy interesante para un acabado opaco.

Algunas cosas que hay que saber antes de hacer el pedido:

- Es posible mezclar la resina y el polvo de raysin. Hemos probado a sustituir la cantidad de agua indicada para el polvo de raysin por resina en un molde colgante y funciona. El resultado es opaco, brillante y tan resistente como la resina. Sin embargo, no hay que mezclar agua y resina.
- La resina epoxídica oscurece el color del polvo de raysin. El rosa claro se satura y el blanco se vuelve gris. Se puede ver en la primera foto de la bandeja grande. Hay una delimitación de tonos en el rosa. La resina LED UV no provoca este cambio de color, o muy poco, pero no es adecuada para proyectos decorativos. Sin embargo, puede ser interesante para la joyería. ¿Desea conocer las diferencias entre la resina epoxi de dos componentes y la resina LED UV? Visite nuestras fichas técnicas de resinas.
- La bandeja grande requiere unos 350 ml de resina (mezclada).

¿Que material usar para Bandeja de abalorios DIY para tejer cuentas ?

MATERIAL



Molde de silicona para bandeja de resina ovalada 17,5x9 cm x1
 Ref :: ATT-763
 Cantidad : 1



Molde de silicona para hacer bandeja ovalada en resina 23,5x13 cm
 Ref :: ATT-764
 Cantidad : 1



Surtidio en caja de 40 flores secas y prensadas - Multicolor
 Ref :: DEK-167
 Cantidad : 1



Frascos de polvo purpurina ultra fina Oro Brillante x20ml
 Ref :: OTL-453
 Cantidad : 1



Raysin 200 - Polvo de cerámico blanco para moldeado x1kg
 Ref :: OTL-695
 Cantidad : 1



Alfombrilla especial para trabajar con cuentas y abalorios 22.9x30.4 cm x3
 Ref :: OUTIL-037
 Cantidad : 1



Resina para hacer inclusiones Crystal'Diamond 360 ml
 Ref :: OUTIL-496
 Cantidad : 1



Pigmentos de color Fucsia de polvo para pasatiempos creativos Rayher x20 ml
 Ref :: PERS-704
 Cantidad : 1



Purpurinas para manualidades confettis - Color Oro x10ml
 Ref :: TECH-554
 Cantidad : 1

MATERIAL



Résin' Pad - Tableta antiadhesivo multifuncional para resina
 Ref :: TOOL-312
 Cantidad : 1

Paso a seguir

★ Paso 1/7

Hicimos primero la bandeja pequeña y utilizamos el resto de la mezcla de polvo Raysin para la parte de la bandeja grande.

El polvo de Raysin se midió con un pequeño vaso de café desechable. Tome 3 tazas de té de polvo y viértalo en su tazón. Presione el frasco de tinte una vez rápidamente para extraer los pigmentos. Remover durante mucho tiempo con el dorso de una cuchara.



★ Paso 2/7

Despeja el espacio de trabajo para que no haya nada en el camino y prepara tus bandejas. Si quieres hacer el mismo efecto que en el tutorial de la bandeja grande, coloca un lado de la bandeja sobre un objeto pequeño o un libro para inclinarlo.

Puedes añadir una taza de agua cuando el pigmento se haya fundido completamente en el polvo y no se vean más manchas de color. El polvo se endurece muy rápidamente una vez que se añade el agua, por lo que hay que mezclar bien el pigmento antes de añadir el agua.

Una vez añadida el agua, mezclar rápidamente toda la mezcla y verterla en la bandeja pequeña. A continuación, vierta el resto en el lateral del molde grande. Golpear los moldes para que suban las burbujas.



★ Paso 3/7

Espere 2 horas antes de sacar la bandeja del molde y una semana en un lugar seco antes de verter la resina sobre ella. Puedes lijar los bordes y la parte trasera de la bandeja de inmediato.



★ Paso 4/7

No desmoldar la bandeja grande incompleta.



★ Paso 5/7

Después de una semana de secado, puedes pasar a la parte de la resina. Utilice los vasos suministrados con el kit de resina para mezclar los dos componentes de la resina en un vaso o cuenco grande desechable. Comience con 120ml de resina + 60ml de endurecedor. Mezcla bien pero no vayas demasiado rápido, esto es muy importante.

Puedes añadir más resina después si no es suficiente para llenar el molde. Poner algunas virutas y copos de oro en la primera mezcla, mezclar y verter en la bandeja. No llene la resina hasta arriba, ya que la resina aumentará de volumen durante la catálisis y puede salirse de la bandeja. Este fue el caso de nuestro fondo... Continúe la pequeña bandeja con el resto de la resina. Vierte una fina capa de resina en el interior de la bandeja y coloca las flores secas con un palillo. Bájalos al fondo de la bandeja. Eliminar las burbujas con la llama de un mechero de gas.



★ Paso 6/7


Esperar 48 horas antes de desmoldar. Prepare de nuevo una pequeña cantidad de resina y aplíquela a la superficie rosa con un pincel en capas muy finas, extiéndela bien. La superficie rosa claro se oscurecerá. Su pieza puede colocarse en un tapete de resina especial. Espere 48 horas para que la resina se endurezca.

Vierte la segunda capa de resina en la bandeja pequeña para cubrir las flores.



★ Paso 7/7

Traza el contorno de la bandeja en una hoja de papel. Con una regla, haz una segunda línea a 8 mm de la primera pero por el interior para reducir el tamaño de la plantilla. Recorta un trozo de alfombra de rebordear utilizando tu plantilla. Comprueba que encaja perfectamente en tu bandeja y recórtala si es necesario.

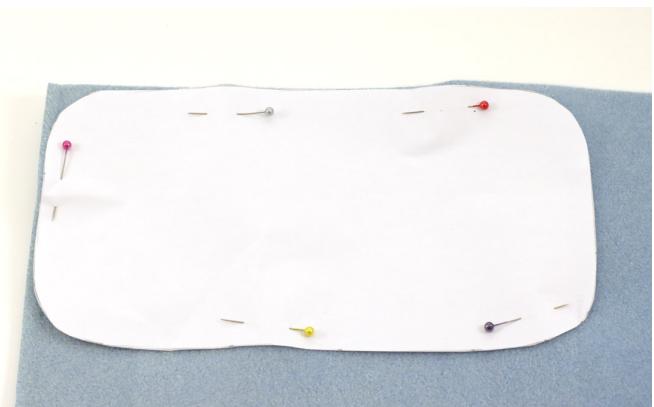

Resultado