

PENDIENTES COLGANTES DE POLÍMERO, TINTA Y RESINA UV

De : Oh la coquette !



Intermedio



3h

¿Cómo hacer pendientes de resina?

¡Nuestra colaboradora Oh la Coquette te muestra en este vídeo tutorial cómo hacer pendientes de arcilla polimérica y resina! Conseguirás un increíble efecto irisado y ultrabrilante gracias a la inteligente mezcla de materiales: arcilla polimérica, papel, tinta de alcohol y resina UV para joyería. Encuentra todas las explicaciones detalladas en el vídeo y los pasos a continuación.

En este contenido, no sólo encontrarás una guía detallada paso a paso para principiantes y usuarios más experimentados en la realización de este par de pendientes colgantes de resina UV, ¡sino también un nuevo truco para crear pendientes a medida! Verás cómo deformar anillos abiertos para crear un enlace entre los engarces. Se trata de un truco que resultará muy útil a todos los amantes de la creación de joyas.

Este tutorial te mostrará cómo crear el engaste perfecto utilizando engastes geométricos para colgantes y luego crear cabujones personalizados. Estos cabujones están hechos a partir de una base de arcilla polimérica cubierta con papel de efecto y luego coloreados y resinados aplicando tinta de alcohol (la parte más satisfactoria para los ojos). y resina UV'Glass Cleopatra. Diviértase con la amplia gama de colores de tinta de alcohol disponibles en nuestro sitio. Incluso puede mezclar colores para conseguir más originalidad y efecto.

Encontrarás todos los materiales necesarios para realizar la pareja rosa al final de la página, así como variaciones en las formas de las costuras y los colores de la tinta. El material de base (arcilla, resina UV y tinta de alcohol) permite hacer varios pares, sólo hay que ajustar la cantidad de engarces y tachuelas. Para hacer el par azul necesitas tachuelas de 12 mm y engarces redondos de 25 mm.

Si te ha resultado útil el consejo compartido en este vídeo y te han gustado los pendientes, háznoslo saber dejando una reseña al final de este tutorial o compartiendo tu creación con nosotros en las redes sociales.

¿Que material usar para Pendientes colgantes de polímero, tinta y resina UV ?

MATERIAL



Anillas abiertas 4x0.8 mm - De Fabricación Europea - Dorado con oro fino x50
 Ref :: ACC-352
 Cantidad : 1



Anillas abiertas redondas 5x0.8 mm Dorado con oro fino x25
 Ref :: ACC-560
 Cantidad : 1



Tinta de alcohol Cernit n°246 - Azul marino x20ml
 Ref :: ATT-667
 Cantidad : 1



Alcohol Pearl Tim Holtz - Intrigue x14ml
 Ref :: ATT-718
 Cantidad : 1



Cleopatra LED Resina UV - Vidrio UV x25gr
 Ref :: ATT-895
 Cantidad : 1



Pasta Cernit Number One 56gr Blanco ópaco (n°027)
 Ref :: CERNIT-068
 Cantidad : 1



Pendientes para cabuchón fondo plano 12 mm - Dorado con oro fino x2
 Ref :: EAR-512
 Cantidad : 1



Hojas metálicas Easy Metal 140x140 mm Oro x10
 Ref :: OUTIL-080
 Cantidad : 1



Engaste colgante ovalado fondo plano 16 mm dorado con oro fino x1
 Ref :: SERTI-519
 Cantidad : 2



Entrepieza engaste para cabuchón ovalado fondo plano 25X18 mm dorado con fino x1
 Ref :: SERTI-611
 Cantidad : 2



Hoja de aluminio efecto espejo 20x30 cm Holograma
Ref :: TOOL-315
Cantidad : 1

MATERIAL



Rodillo acrílico para arcilla polimérica 23x2cm - Transparente x1
Ref :: ATT-530
Cantidad : 1



Distanciadores 1 mm x2
Ref :: OUTIL-194
Cantidad : 1



Kit de accesorios para resina
Ref :: OUTIL-593
Cantidad : 1



Mini Lampára UV LED adecuada para creaciones DIY con resinas UV LED
Ref :: TECH-118
Cantidad : 1



Set 3 Cuchillas Cortadores Fimo
Ref :: TECH-153
Cantidad : 1



Hoja abrasivo waterproof flex P500 230x280 mm x1
Ref :: TECH-717
Cantidad : 1



Résin' Pad - Tableta antiadhesivo multifuncional para resina
Ref :: TOOL-312
Cantidad : 1

Paso a seguir

★ Paso 1/23

Corta las anillas que sujetan los colgantes



★ Paso 2/23

Lije ligeramente para eliminar cualquier aspereza causada por la retirada de los anillos.



★ Paso 3/23

Coloca las costuras para crear la combinación ideal



★ Paso 4/23

Extiende una tira de polímero blanco y traza la forma de tus engarces. Recórtalos con una cuchilla o un bisturí o perfóralos para cubrir la parte inferior de tus engarces.




★ Paso 5/23

Deberías conseguir esto




★ Paso 6/23

Marque el papel iridiscente con la forma de la costura utilizando una herramienta y los dientes dentados de la costura.

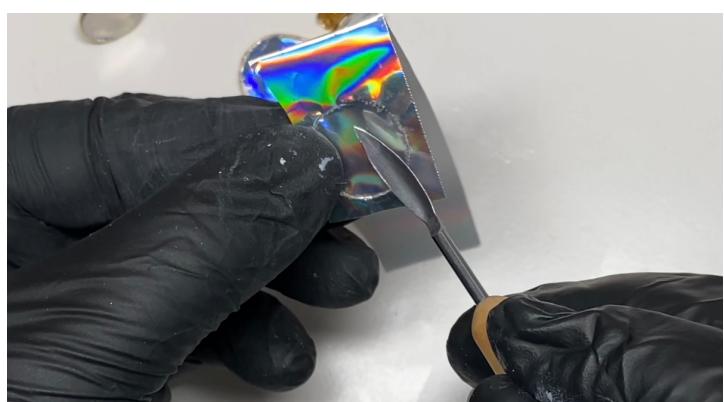

★ Paso 7/23

Recorta la forma previamente marcada. Vea en el vídeo un truco para ahorrar tiempo que consiste en pegar la forma a una bola adhesiva y tirar del papel en seco para soltar la parte precortada con los dientes. Coloca el papel sobre la arcilla polimérica. Hornea tus piezas durante 30 minutos a 110°C (consulta las instrucciones del fabricante de la barra de arcilla polimérica en función de la marca utilizada). También puedes utilizar bases de masa u otros colores.

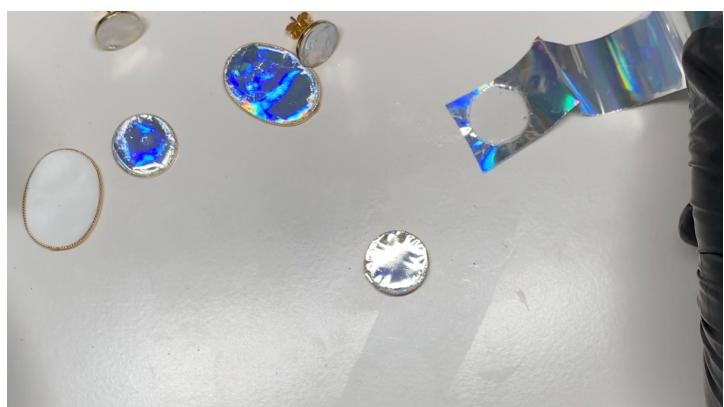

★ Paso 8/23

Colorea tu papel con tinta de alcohol. Diviértete creando efectos




★ Paso 9/23

Ahora aplica la resina UV Led con una espátula de madera o con herramientas con punta de silicona, como prefieras.



★ Paso 10/23

Colocar bajo una lámpara LED UV para catalizar la resina

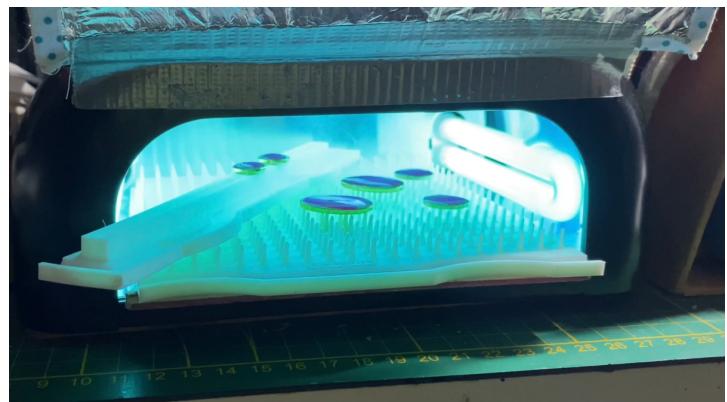

★ Paso 11/23

Limpia el revés de tus costuras de todos los rastros hechos durante la confección




★ Paso 12/23

Coloque una anilla abierta plana en la parte posterior del pendiente. Este anillo se deslizará en el anillo abierto colocado verticalmente en la parte posterior del pendiente ovalado en los 2 pasos siguientes.



★ Paso 13/23

Utilice sus alicates de joyero para deformar los anillos abiertos y darles forma de rectángulo redondeado.

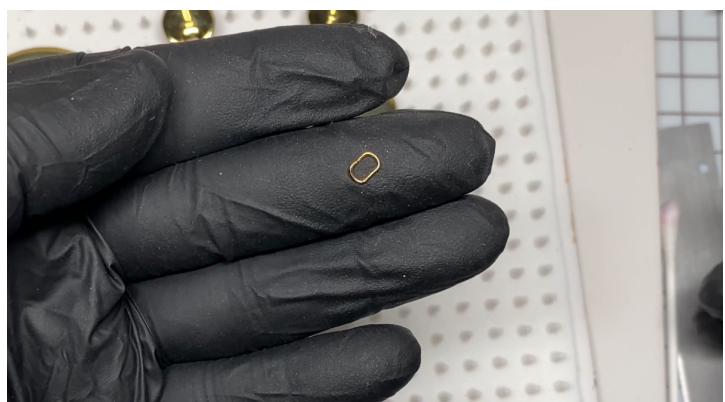

★ Paso 14/23

Coloque verticalmente las partes aplanadas de los anillos en la parte posterior de sus engarces. Para ello, sujetelas con unas pinzas antes de catalizar un punto de resina UV Led. Tenga cuidado de colocar los anillos en el lugar correcto según la disposición deseada. Aquí están colocadas en el centro de la longitud del óvalo.




★ Paso 15/23

Resinar todo el revés de la costura



★ Paso 16/23

Catalizar bajo la lámpara de nuevo

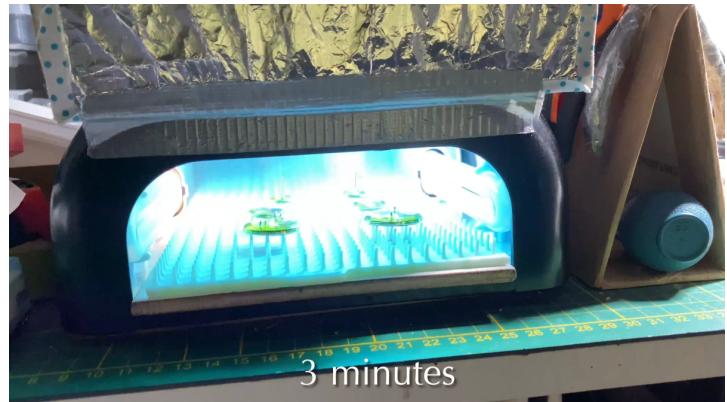


★ Paso 17/23

Utiliza un pincel para trabajar los bordes de los ajustes y conseguir un acabado más bonito



★ Paso 18/23

Resina tus cabujones de nuevo para darles un efecto abovedado

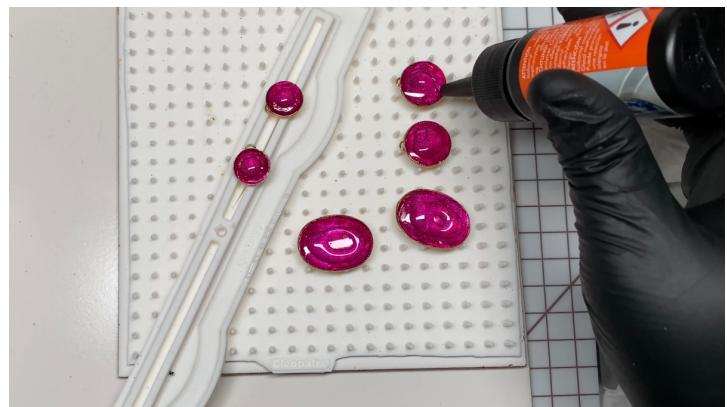

★ Paso 19/23

Repita este paso tantas veces como sea necesario.



★ Paso 20/23

Abre suavemente los anillos de la parte posterior de los engarces con los alicates. Gírelos, pero no tire de ellos, ya que podría reventar la resina.




★ Paso 21/23

Conecta el pendiente al engaste ovalado y cierra la anilla con los alicates.



★ Paso 22/23

Repita este proceso para unir la costura redonda de 16 mm con la costura ovalada.

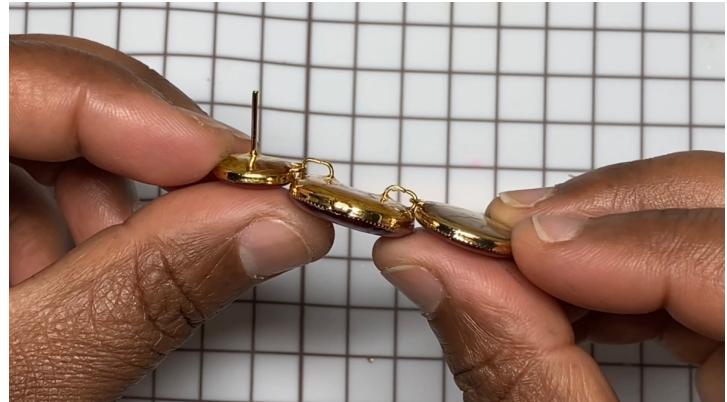

★ Paso 23/23

¡Tu par de pendientes está terminado! Diviértete con las formas y los colores.



Resultado