

DIY CABLE DE TELÉFONO DE COLORES

De : *Carla Perles&Co*



Fácil



30 minutos

¿Cómo puedo crear un cordón para teléfono?

Ya sea paseando, de compras, en el metro o con los amigos, siempre necesitas el móvil. Pero, ¿sabe dónde está? En el fondo del bolso, en el coche o en las manos de los niños. Cuando lo encuentras, ya has perdido la llamada que estabas esperando.

Pero eso era antes de que aprendieras a hacer tu propio cable de teléfono para el hombro. Con este tutorial, no hace falta que busques el móvil por todas partes, porque ya lo tienes al lado. Ya sea una foto rápida o una llamada importante que no quieras perderte, ¡nunca volverás a olvidar nada!

En este tutorial, aprenderás a hacer tu propia funda para el móvil con sólo un poco de grasa de codo y unos pocos componentes. Elige el casco que más te guste, coge un bisturí o un cuchillo afilado y un mechero. Si tienes menos de 18 años, pide ayuda a tus padres para utilizar estas herramientas, ya que debes tener mucho cuidado de no hacerte daño. Por lo demás, todo está disponible en nuestro sitio y, como de costumbre, todo es totalmente personalizable. Tú eliges el color de los cordones, los remaches dorados o plateados, los empujadores y los terminales.

Las correas de hombro para móvil están diseñadas para ofrecer una solución cómoda y manos libres para llevar el teléfono móvil. Suelen utilizarse en entornos en los que es importante acceder rápidamente al teléfono, como eventos, festivales, exposiciones, viajes, etc. Estos cordones para teléfono ofrecen una serie de ventajas, como evitar la pérdida del teléfono, la comodidad de responder rápidamente a llamadas o mensajes y la posibilidad de tener las manos libres mientras se mantiene el teléfono a la vista.

Si vas a volver a utilizar este tutorial, comparte tus creaciones con nosotros en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Instagram. ¡Nos encantará ver lo que se te ocurre!

¿Que material usar para DIY Cable de teléfono de colores ?

MATERIAL



Terminales tubos para cordón 5 mm Chapado Plateado envejecido x10
Ref :: ACC-173
Cantidad : 1



Cordón de poliéster trenzado de 5 mm - Blanco x1m
Ref :: CRD-461
Cantidad : 2



Remaches con anilla 9x8 mm para carcasa de teléfono móvil - acero inoxidable 304 x2
Ref :: HRA-010
Cantidad : 1



Cuenta pasador doble para cordón 5 mm 13x8 mm Chapado Plateado envejecido x1
Ref :: MTL-974
Cantidad : 1

MATERIAL



Alicate punta redonda 11,5 cm de Perles&Co - Purpurina menta x1
Ref :: ATT-827
Cantidad : 1



Pinza plana 11,5 cm de Perles&Co - Purpurina menta x1
Ref :: ATT-828
Cantidad : 1



Pegamento para joyas Hasulith 30 ml
Ref :: OUTIL-007
Cantidad : 1



Cutter de precisión con manga ergonómico para todo soporte
Ref :: TOOL-577
Cantidad : 1

Paso a seguir


★ Paso 1/8

Coge el casco y el bisturí. Introdúcelo suavemente en una de las esquinas inferiores del casco y gíralo con cuidado varias veces para formar un pequeño agujero. Si es necesario, también puedes introducir un alicate de punta redonda en el agujero para agrandarlo.



★ Paso 2/8

Cuando los agujeros sean lo suficientemente grandes, desenrosca los remaches e inserta la parte con forma de clavo en cada agujero.

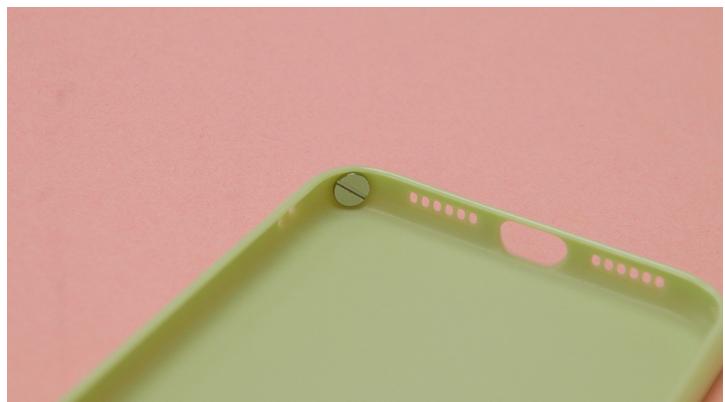

★ Paso 3/8

A continuación, vuelve a atornillar los remaches.



★ Paso 4/8

Ahora coge el cordón y el mechero. Quema los extremos para que quede más limpio.



★ Paso 5/8

A continuación, pasa el cordón por los remaches.



★ Paso 6/8

Coge tu empujador y pasa los extremos de los cordones a lo largo de cada lado como se muestra en la foto.



★ Paso 7/8

A continuación, coloca una gota de pegamento en los dos extremos del tubo.



★ Paso 8/8

Y antes de que se seque el pegamento, inserta cada extremo del cordón. El cordón ya está listo.



Resultado